
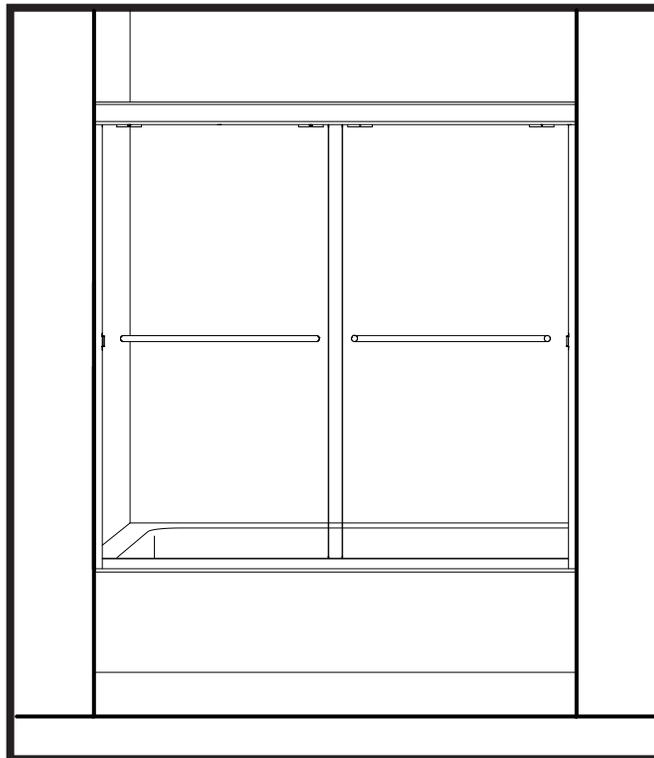


INSTRUCTION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

**B016**

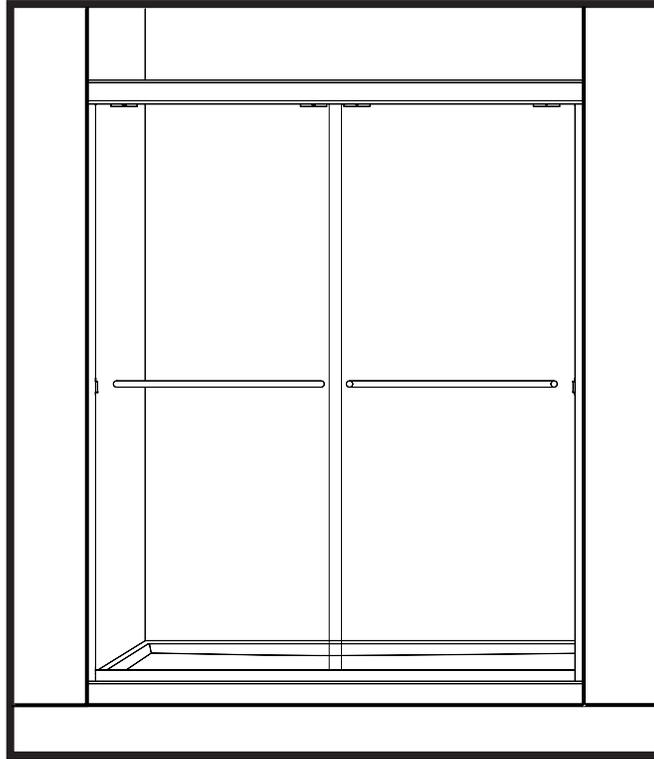

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

*Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.*

#### GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

#### INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

#### NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

#### CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

#### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

Fr

#### INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

#### NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.


#### L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

## TOOLS AND MATERIAL REQUIRED / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS




**DRILL**  
PERCEUSE



**1/4" & 1/8" DRILL BITS**  
MÈCHE 1/4" & 1/8"



**SCREWDRIVERS**  
TOURNEVIS

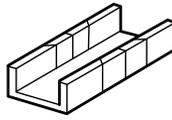

**MITER BOX**  
BOÎTE À ONGLETS




**WRENCH**  
CLÉ ANGLAISE



**MASKING TAPE**  
RUBAN DE MASQUAGE




**SILICONE**  
SCÉLLANT




**PENCIL**  
CRAYON




**TAPE MEASURE**  
RUBAN À MESURER



**MALLET**  
MAILLET

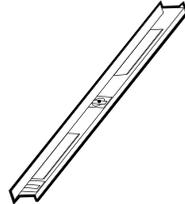

**LEVEL**  
NIVEAU

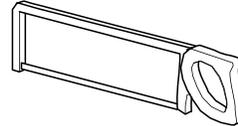

**HACKSAW WITH 32 TEETH PER INCH BLADE**  
SCIE À MÉTAUX AVEC 32 DENTS PAR POUCE PAR LAME




**SAFETY GLASSES**  
LUNETTES DE SÉCURITÉ

**\* Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**



**\* Utiliser une mèche de 1/4" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.**

## POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES


**SHOWER / DOUCHE**

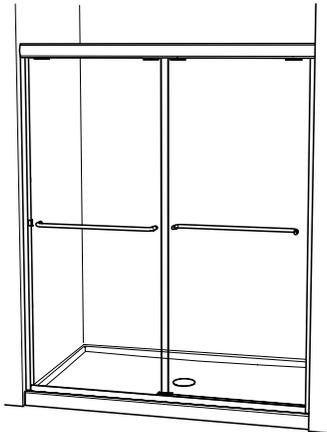

**TUB / BAIN**

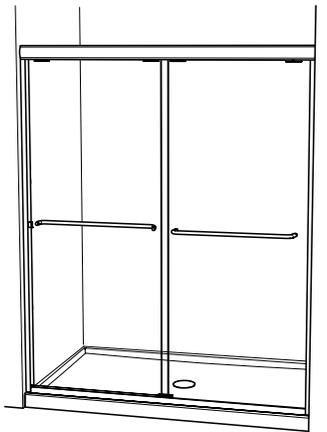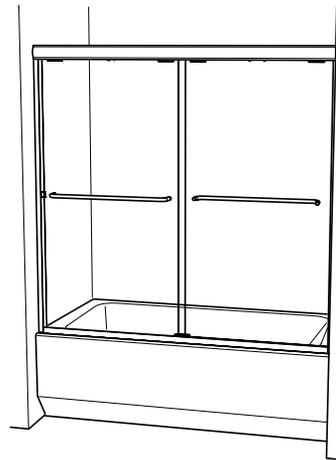


\*

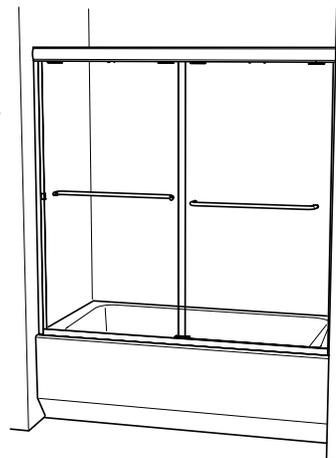

**\* This configuration is illustrated in this manual.**

**\* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.**


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

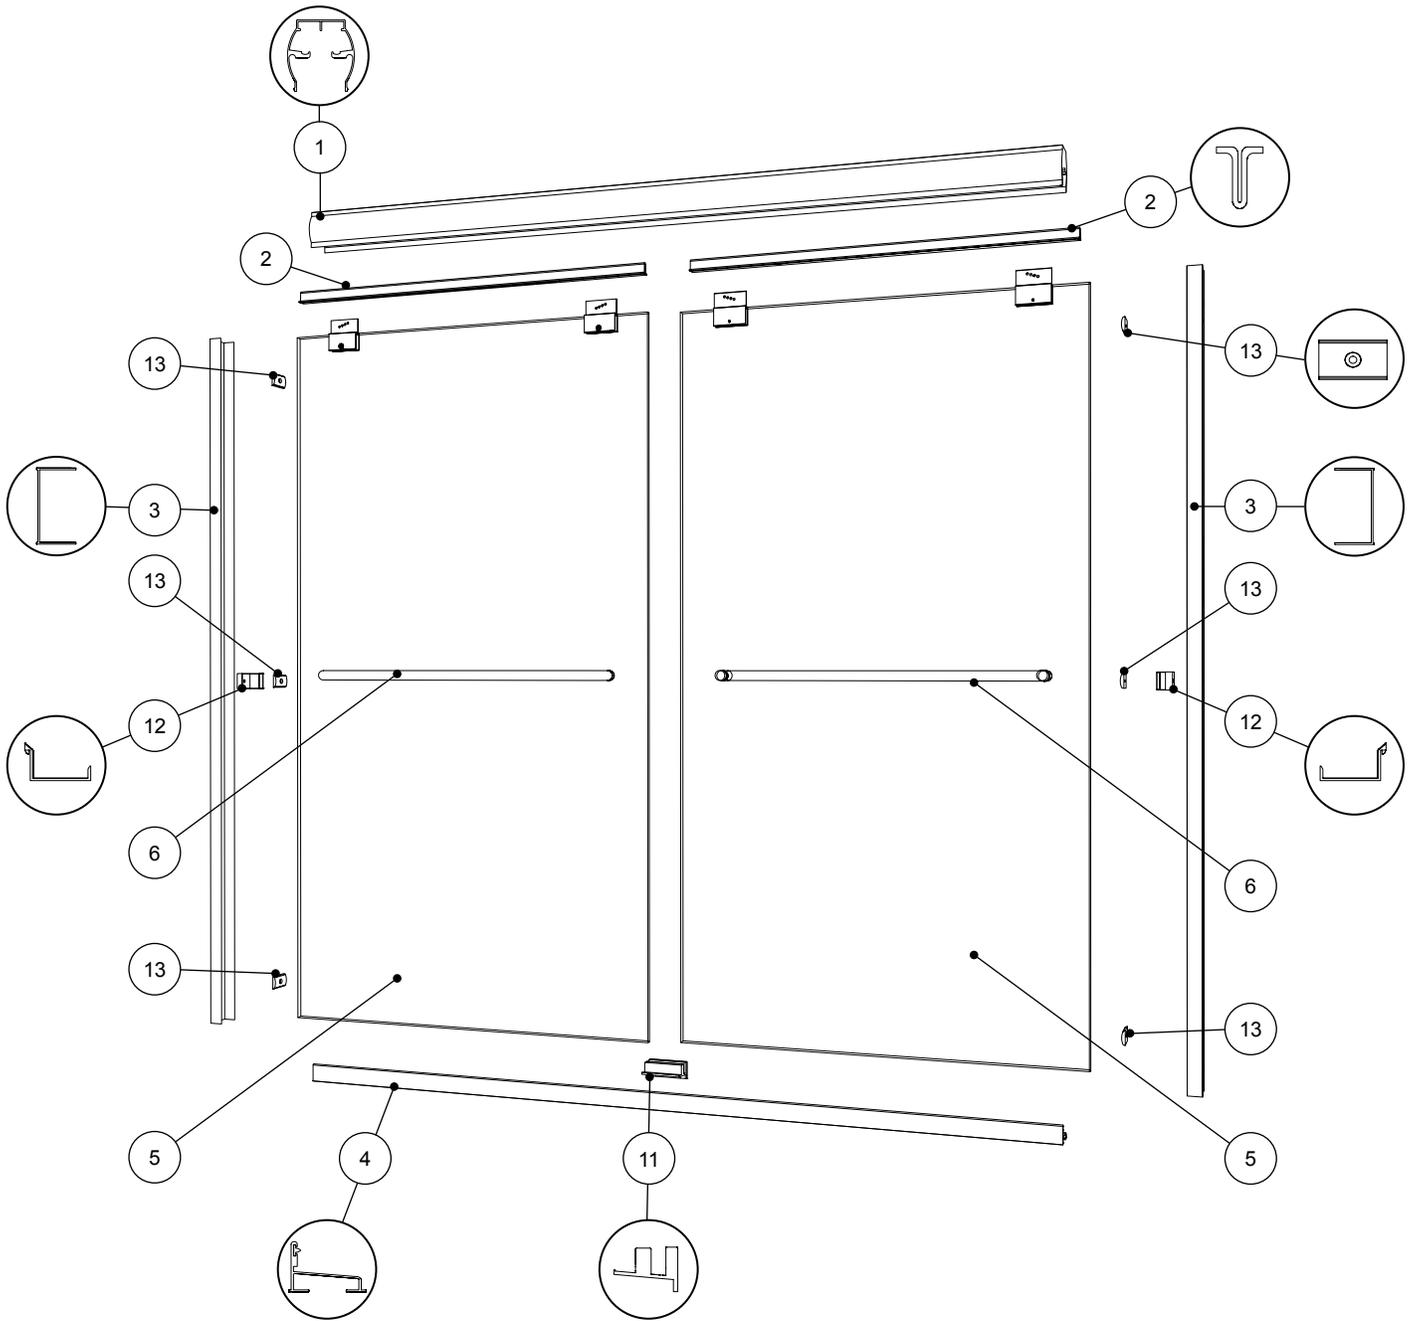

## PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES


ITEM	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1	TOP RAIL / RAIL SUPÉRIEUR	1
2	ANTI-JUMP / ANTI-SAUT	2
3	WALL JAMB / JAMBAGE	2
4	BOTTOM RAIL / RAIL INFÉRIEUR	1
5	GLASS PANEL / PANNEAU EN VERRE	2
6	HANDLE BAR / POIGNÉE	2
ITEM	HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE	QTY
7	WHEELS / ROUES	4
8	PAN HEAD MACHINE SCREW #8 - 3/8" / VIS PAN #8 - 3/8"	4
9	PAN SCREW #8 - 1 1/2" / VIS PAN #8 - 1 1/2"	6
10	PAN SCREW #8 - 3/8" / VIS PAN #8 - 3/8"	2
11	CENTER GUIDE / GUIDE CENTRAL	1
12	SIDE GUIDE / GUIDE LATÉRAUX	2
13	BUMPER / BUTOIR	6
14	KEY / CLÉ	1
15	WALL PLUG / CHEVILLE	7

### HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

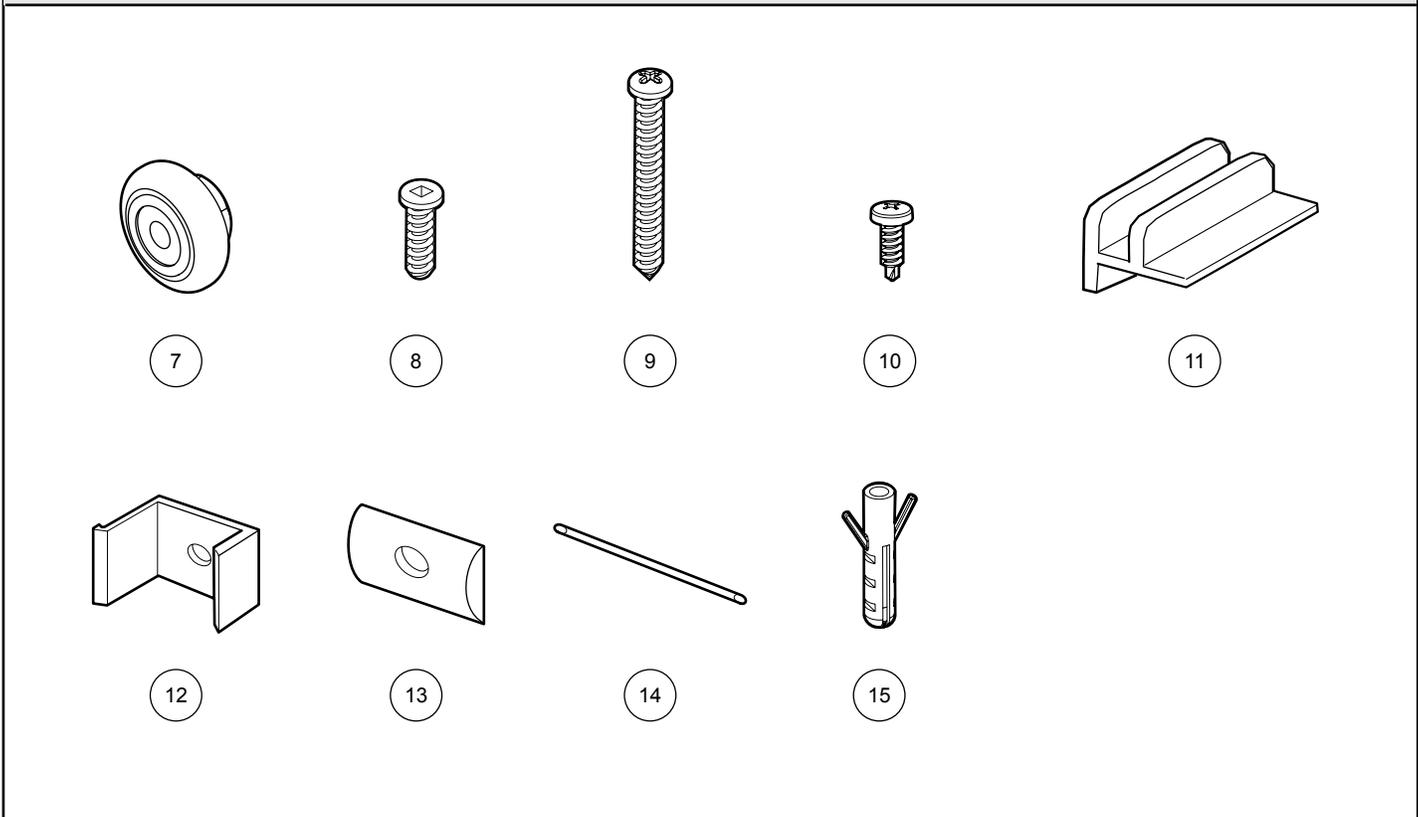


1

CUT BOTTOM TRACK / COUPER LE RAIL INFÉRIEUR

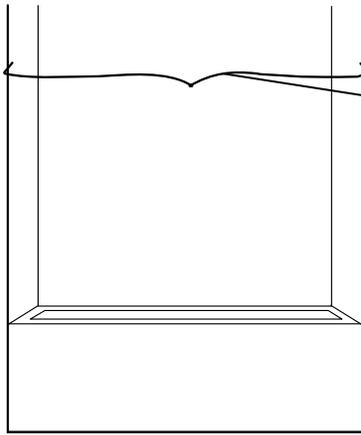

- 1/8" (3mm)

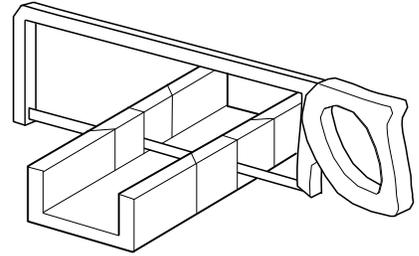


CUT THE BOTTOM TRACK (4) 1/8" (3mm) SHORTER THAN THE OPENING

COUPER LE RAIL INFÉRIEUR (4) 1/8" (3mm) PLUS COURT QUE L'OUVERTURE




THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.

L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTÉES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

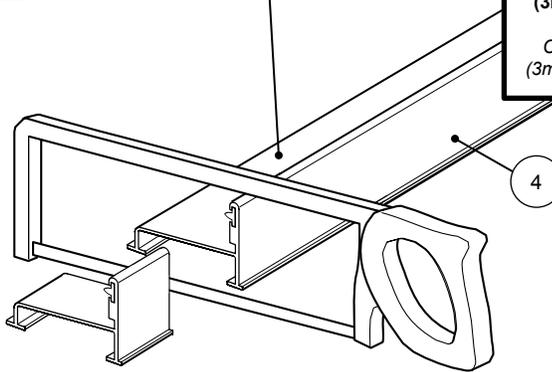

2

INSTALL BOTTOM GUIDE TO BOTTOM TRACK / INSTALLER LE GUIDE DU BAS SUR LA RAIL INFÉRIEUR


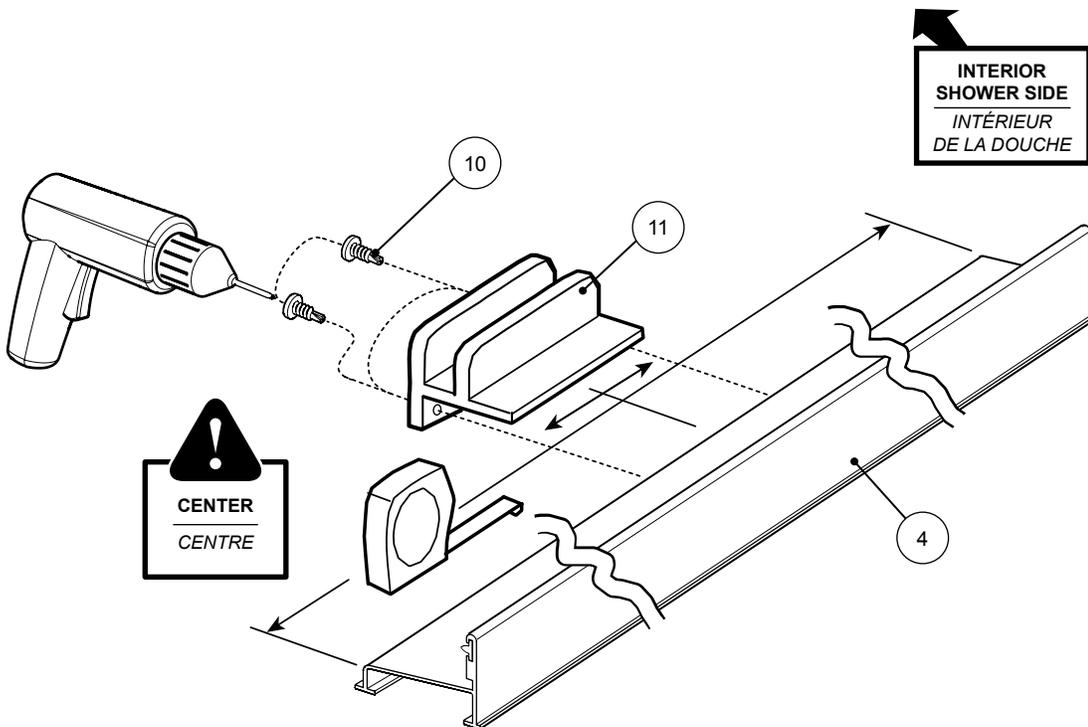




INTERIOR  
SHOWER SIDE  
INTÉRIEUR  
DE LA DOUCHE



CENTER  
CENTRE







Wipe the base with a clean cloth before installing the bottom track.  
*Essuyer la base avec un chiffon propre avant d'installer le rail inférieur.*

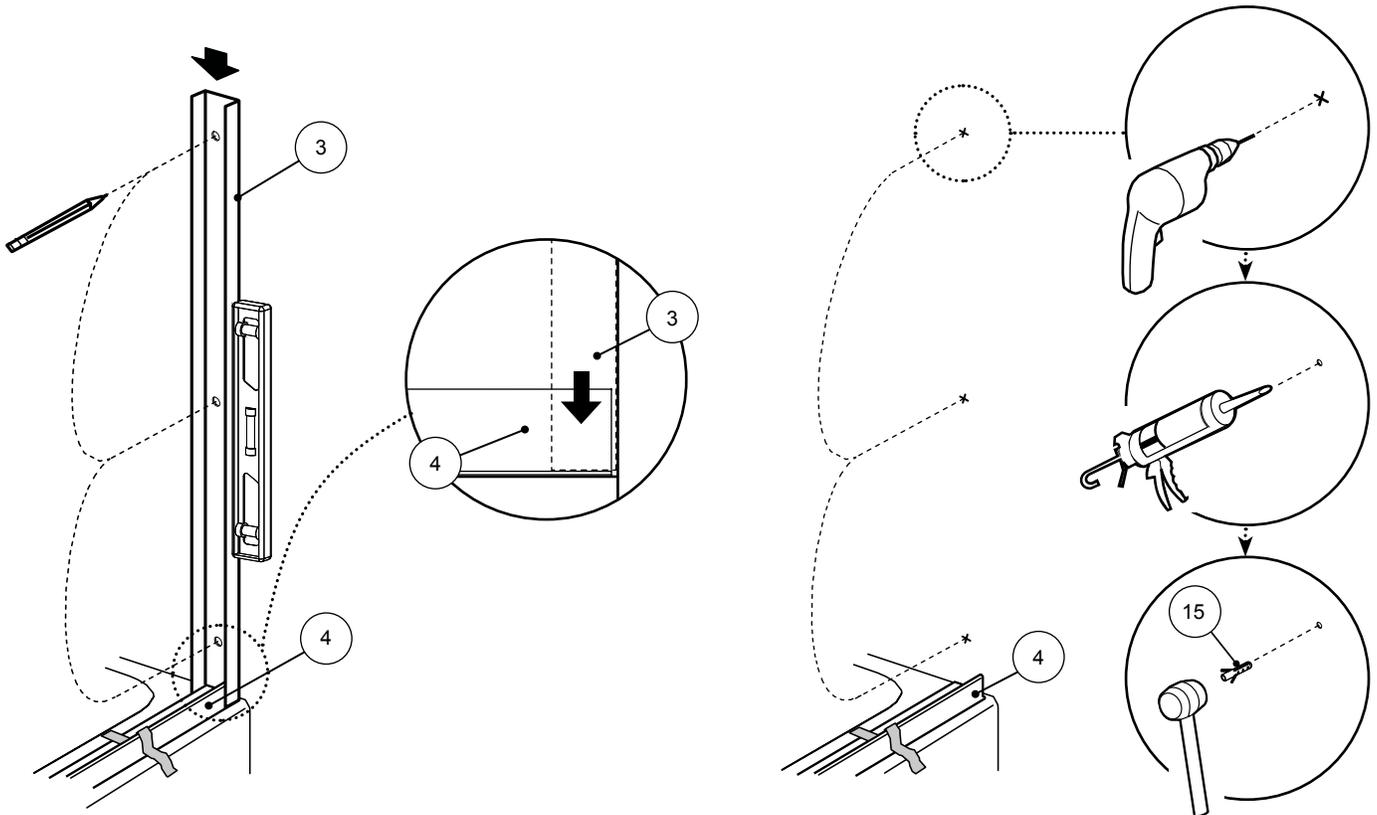
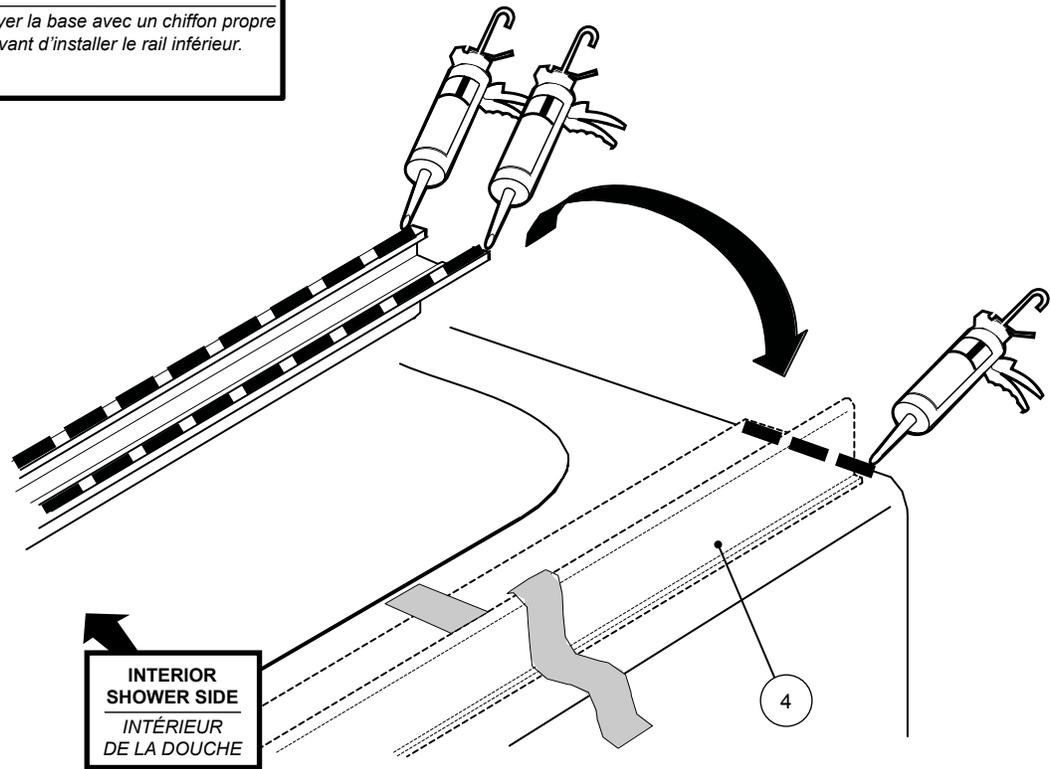


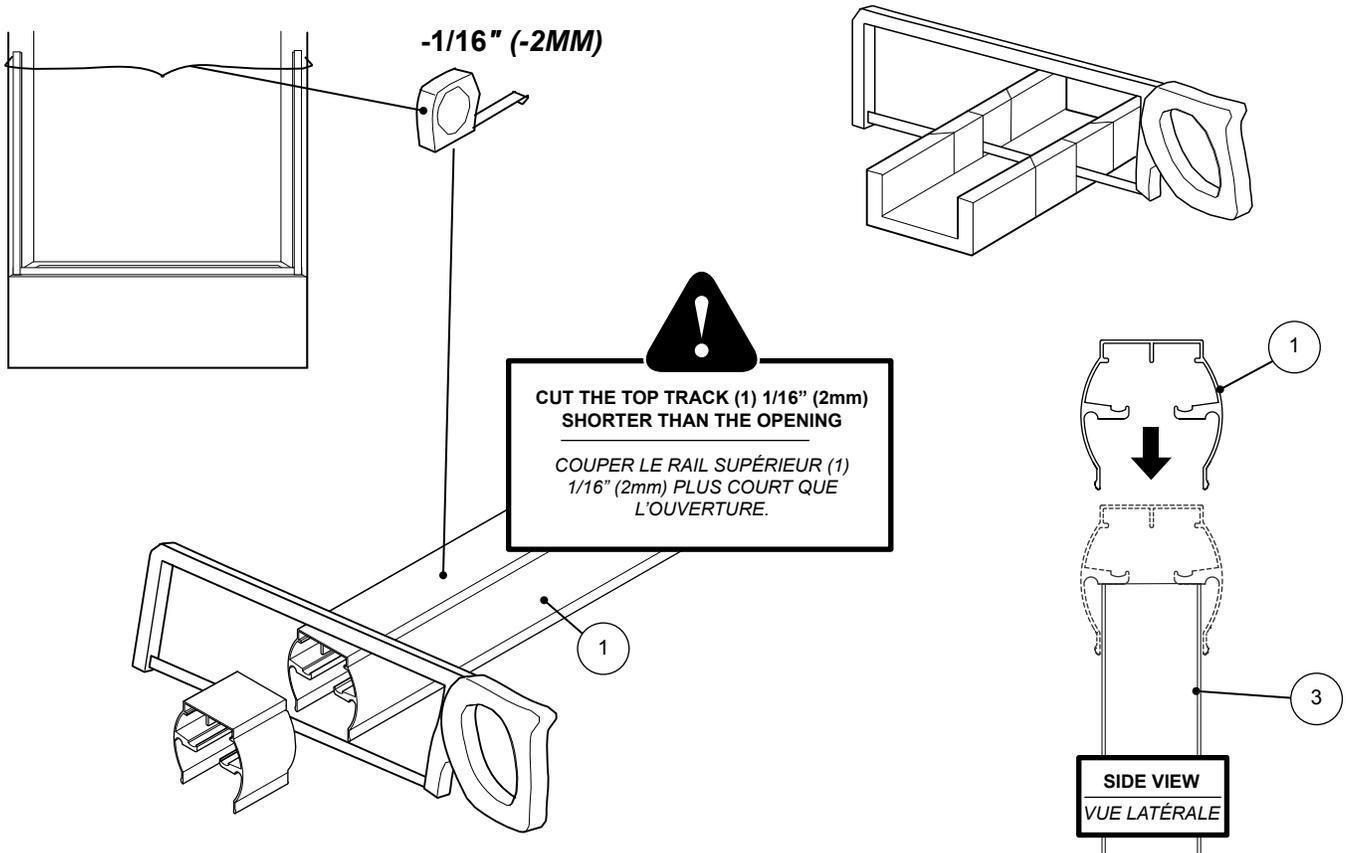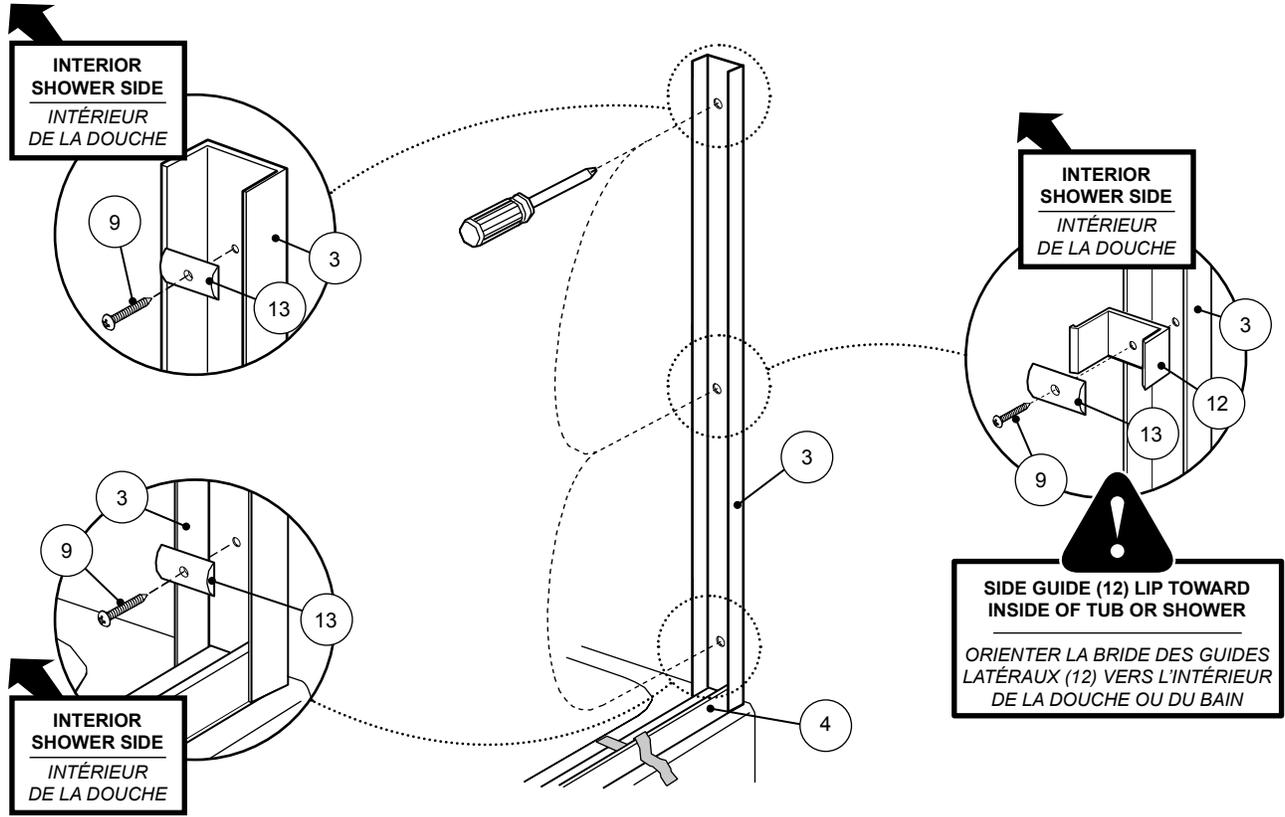


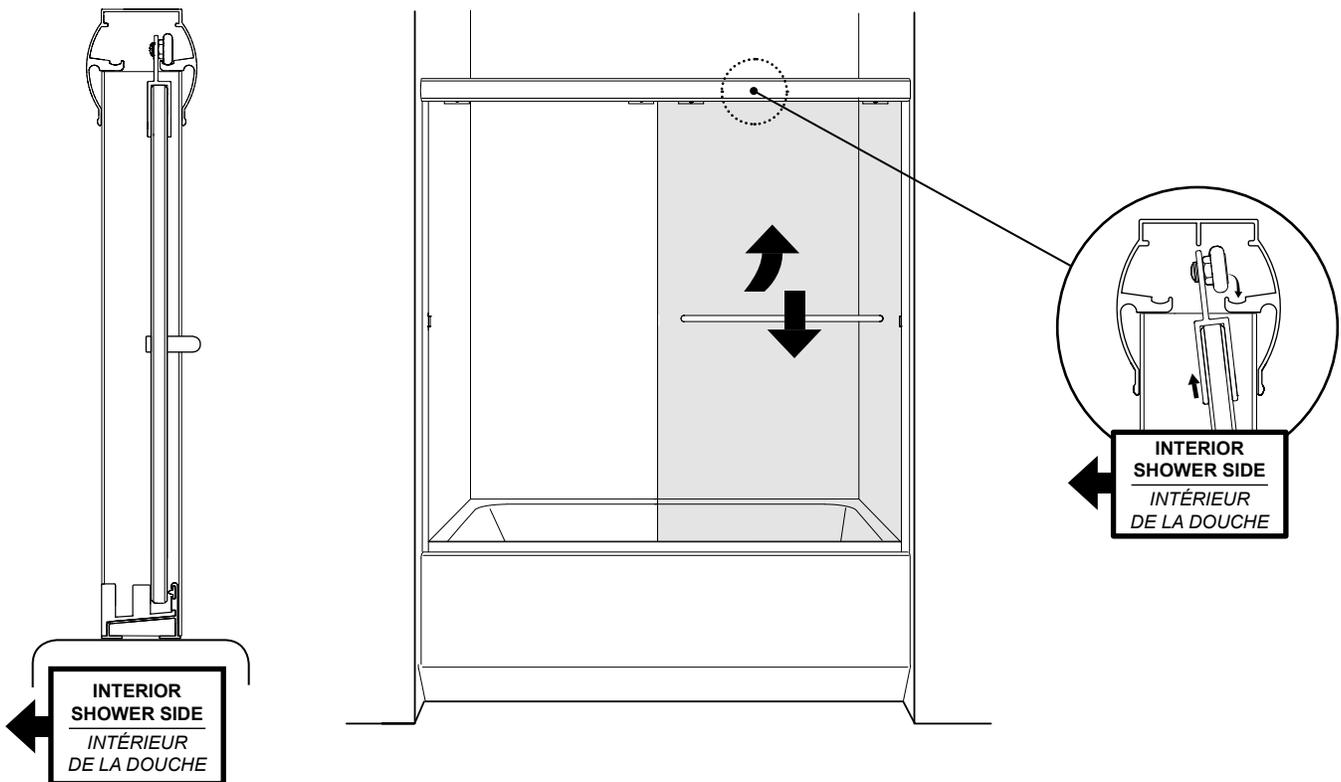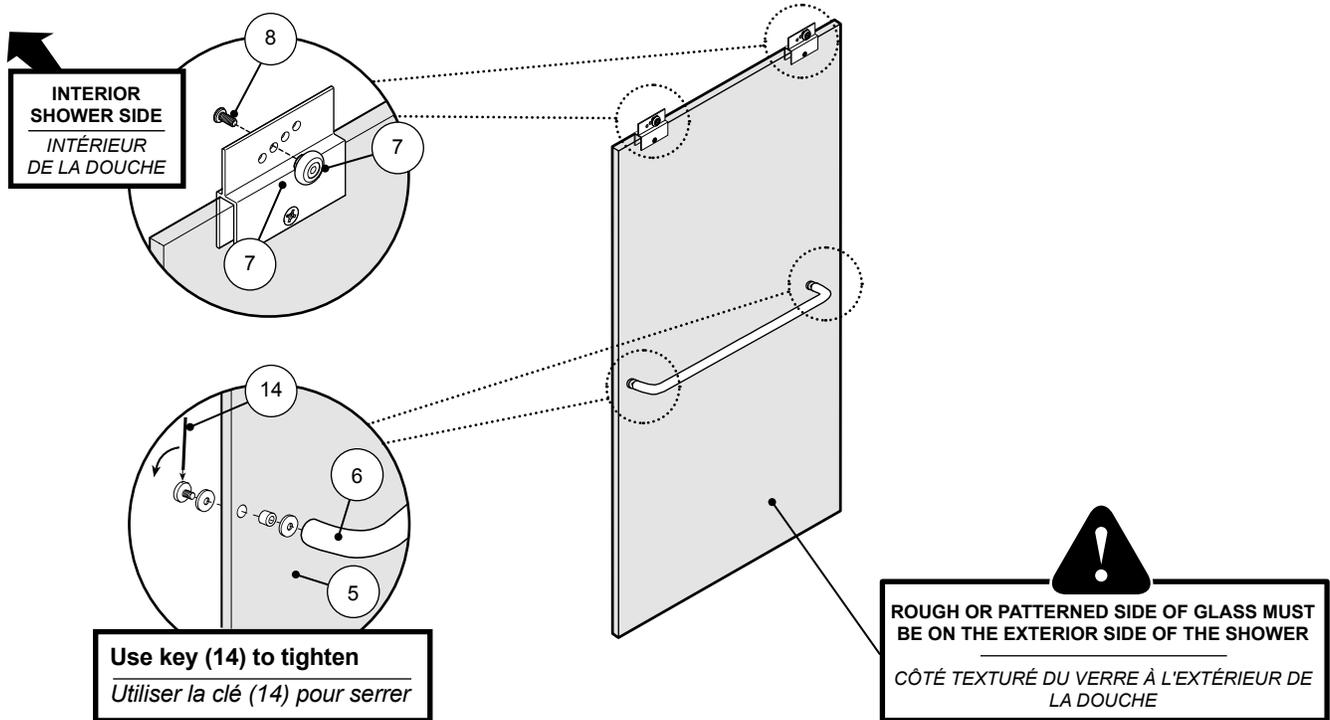

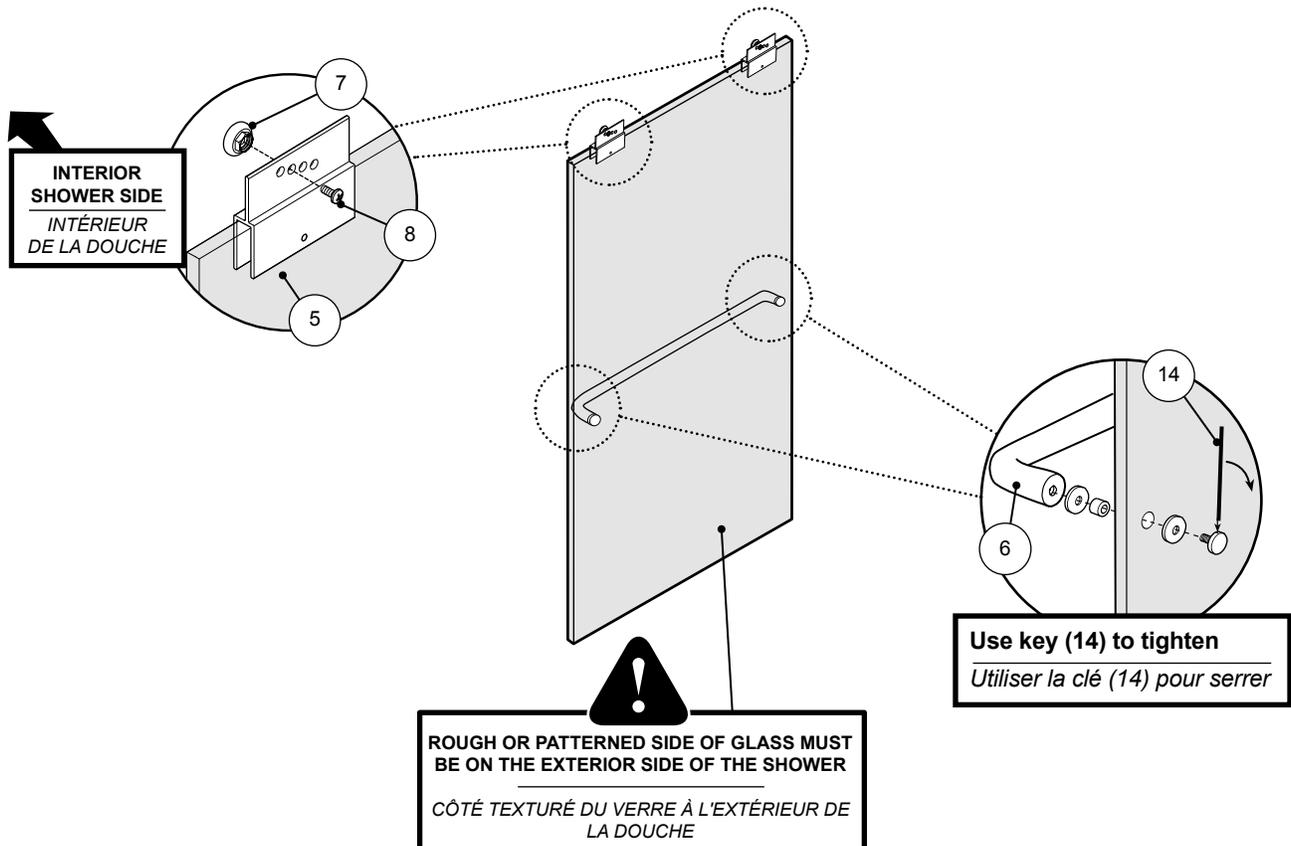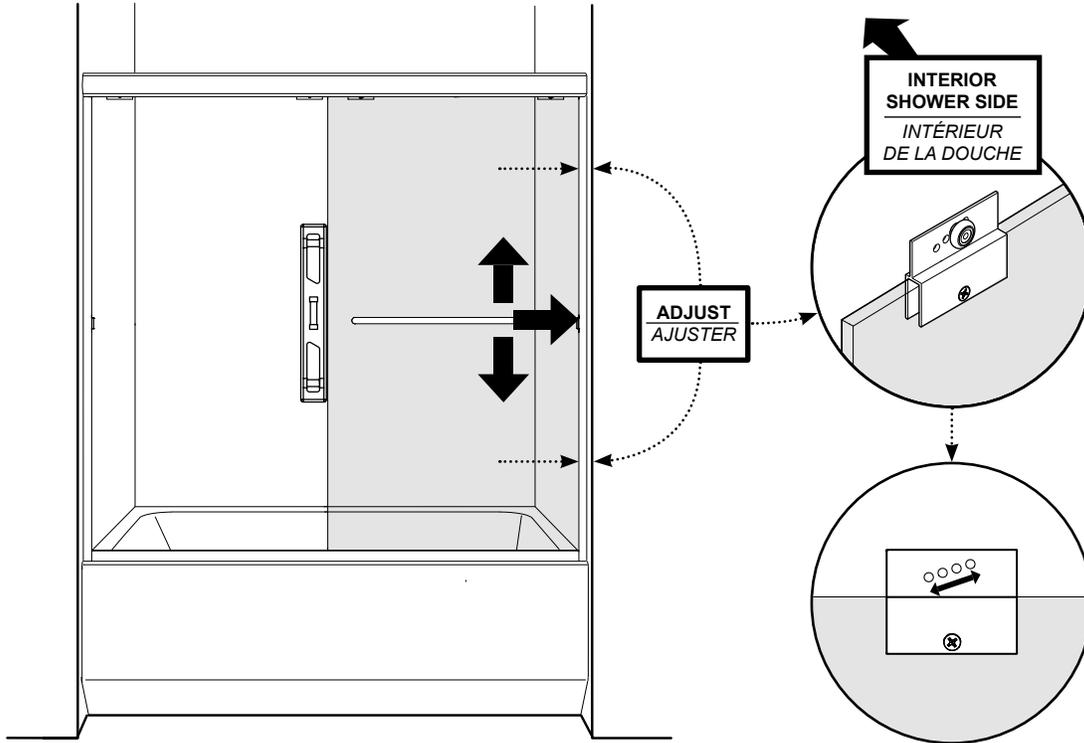

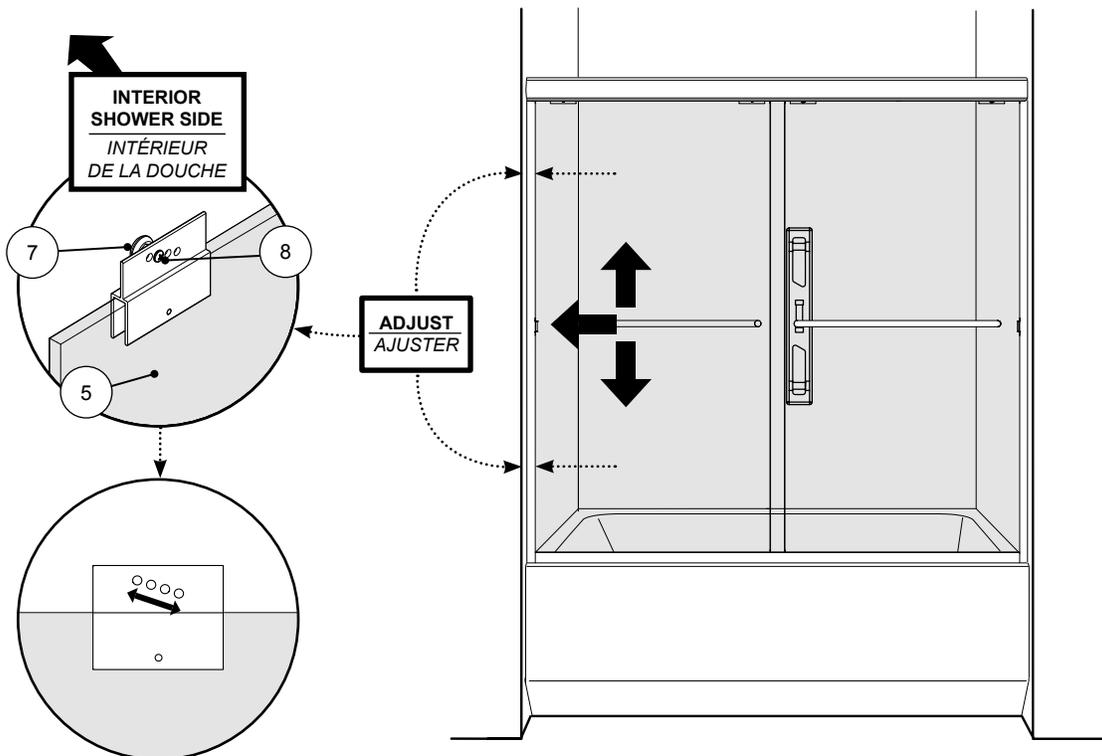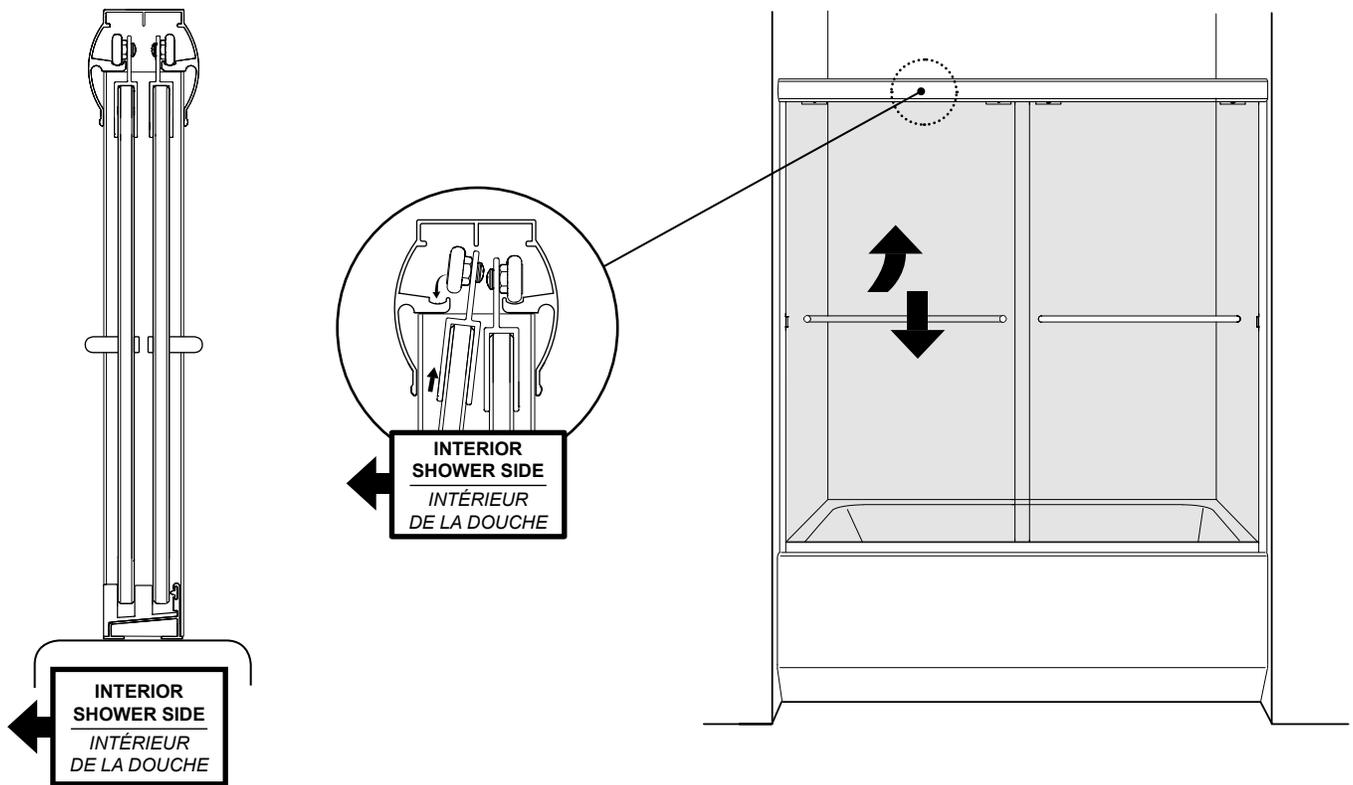

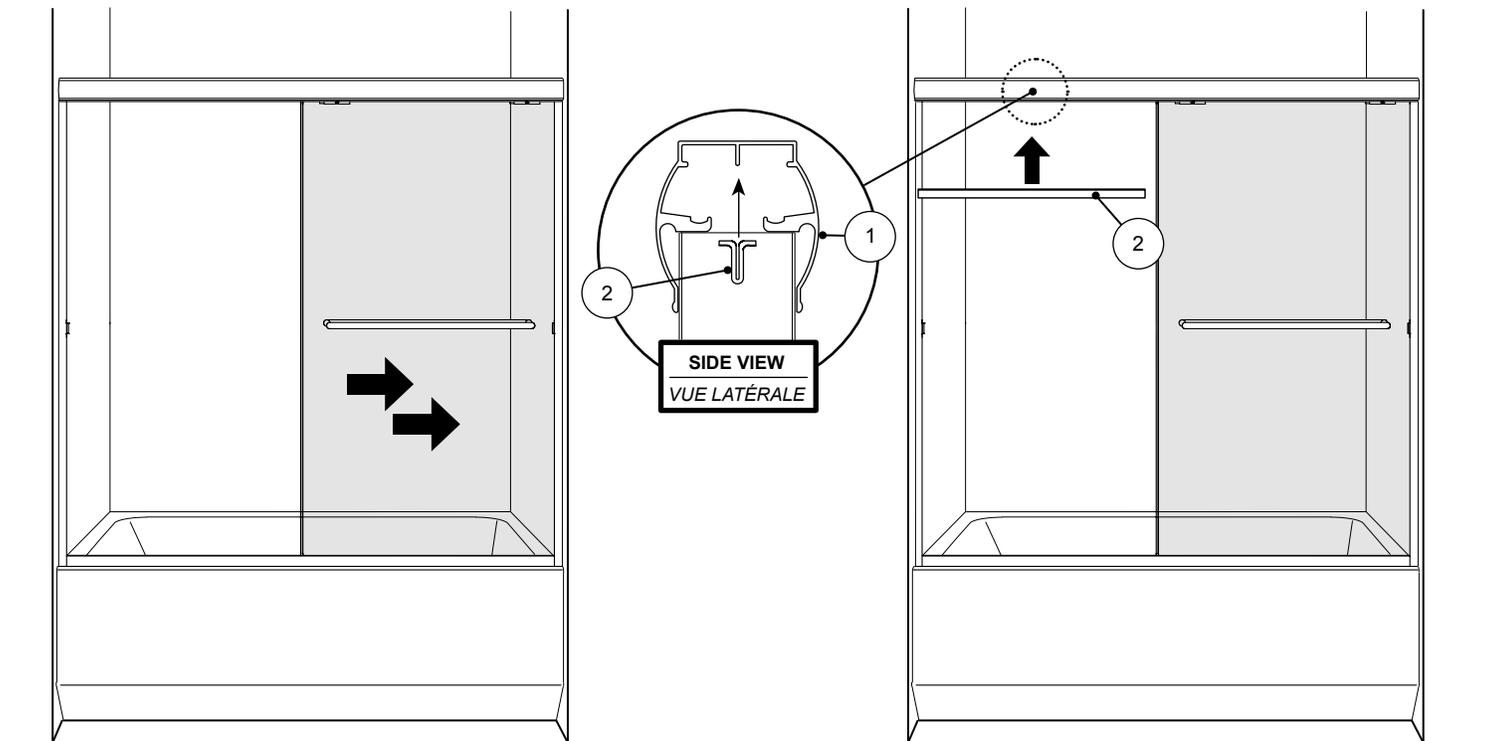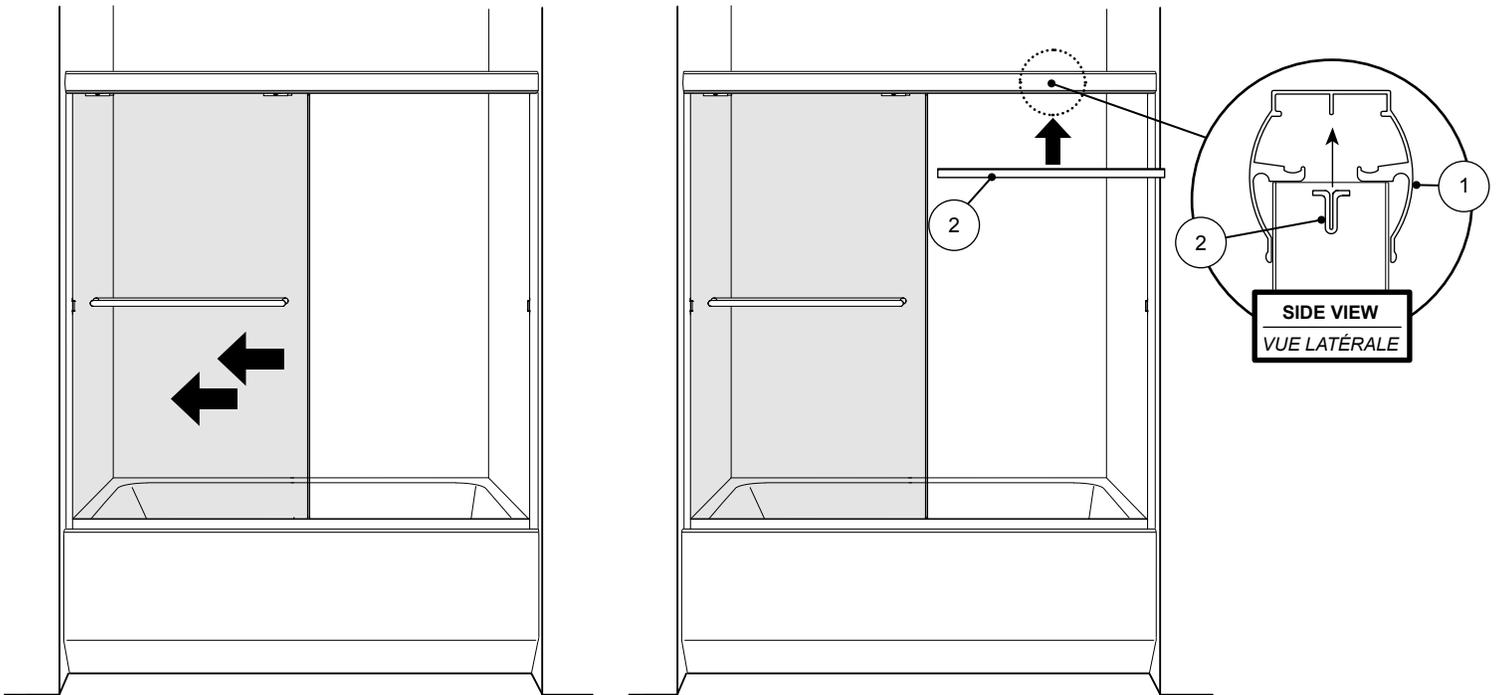

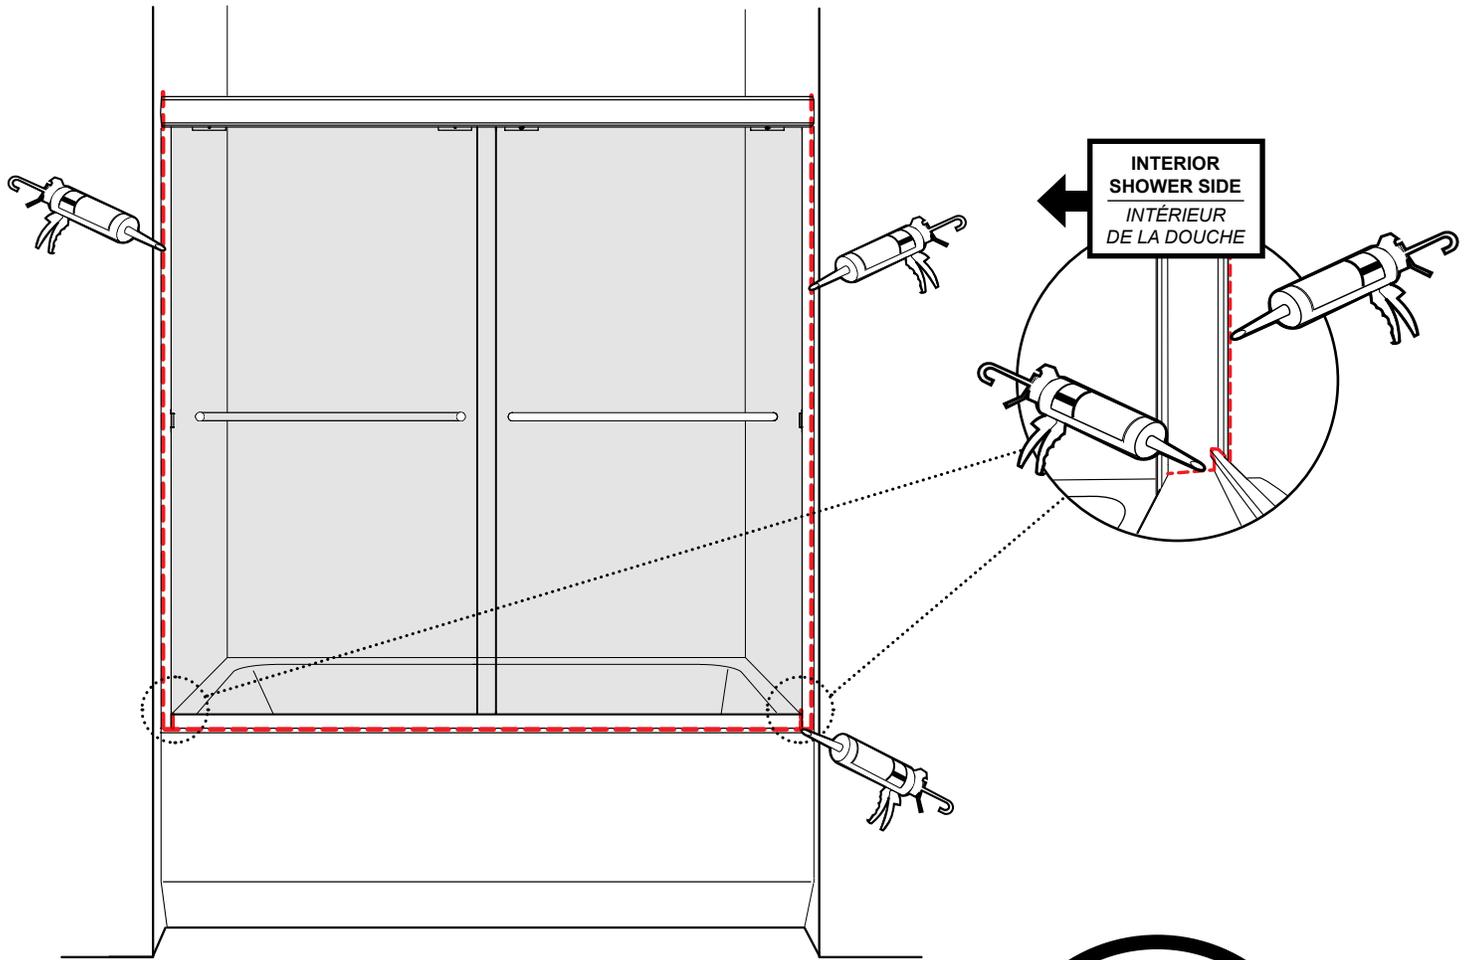

**24** HOURS  
HEURES