

## INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNERS MANUAL

### FOR SLOAN XLERATOR® AND SLOAN XLERATOReco® HAND DRYER EHD-500 SERIES

MODELS: **EHD-501**

BMC  W  GR  C  BN

WITH OR WITHOUT SUFFIX:

ECO  H

### RECEIVING SHIPMENT

1. Unpack all items from the shipping box.
2. Inspect items against the following list.
  1. Hand Dryer
  2. Tamper Proof 5/32" Hex security bit wrench
  3. Installation and Owner's Manual.
  4. Report any missing or damaged items.
  5. Locate the Dryer Model Number and Serial Number on the Dryer nameplate and record the data below.
  6. Read and save these instructions.



### MODEL INFORMATION

Dryer Model

Serial Number

Date Of Purchase

- 110–120V 11.3 – 12.2A
- 208–277V 5.6 – 6.2A
- 110–120V 4.3 – 4.5A XLERATOReco
- 208–277V 2 – 2.2A XLERATOReco

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	<p><b>Warning: For proper electrical connections, check your local building codes. Your unit must be installed by a qualified, licensed electrician.</b></p>
	<p><b>Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, observe the following:</b></p> <p>A. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer.</p> <p>B. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.</p>

#### PRE INSTALLATION WIRING SAFETY INSTRUCTIONS

- Check that the electrical supply corresponds to that shown on the rating sticker of unit. **Do not** connect the dryer to any electrical supply other than that stated on the rating sticker of the unit. Permanent damage or improper, unsafe operation of the unit may result.
- Make sure electricity is switched off at the main panel before installing, maintaining or cleaning this hand dryer.
- The Dryer must be installed in accordance with current local wiring and building regulations.
- **Do not** wire this hand dryer into the lighting circuit. It must be protected by an independent circuit.
- The Dryer is intended to be permanently connected to the power supply, and must be properly grounded.

#### GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Troubleshooting and internal maintenance must be performed by qualified service personnel.
- **Do not** use any power wash equipment for cleaning on or near this unit.
- **Do not** use the Sloan XLERATOR dryer for drying hair.
- **Do not** obstruct air inlets or outlets.


# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Disconnect the power source previously brought to the hand dryer location (see pre installation wiring).
2. Remove the 2 cover mounting screws using the Tamper-Proof Wrench supplied. Lift the cover to remove from base plate.
3. If electrical wiring entry is to be made from the rear, remove the appropriate pre-formed knockout on the base plate. If entry is to be made from the bottom, knock out the pre-formed area on the cover for your supply connection. A rigid conduit must be used for the electrical wiring to the unit.
4. Select the appropriate mounting height for dryer. (Table 1) Select the recommended fastener (Table 2). There should be no obstruction between the hand dryer and the floor. If mounting over a countertop, distance from counter to dryer must be 15" (381 mm) minimum.

**CAUTION: Do not use the Base Plate as a guide when drilling. Make sure no pipe work (gas, water, air) or any electrical cables or wires are located directly behind the area to be drilled.**

5. Attach Base Plate at the four corners to a smooth wall.  
For most secure installation, use 2 additional mounting holes as shown in drawing. For non-HEPA units, remove Control Assembly to access the right side mounting hole. For HEPA units, remove filter only to access the right side mounting hole.

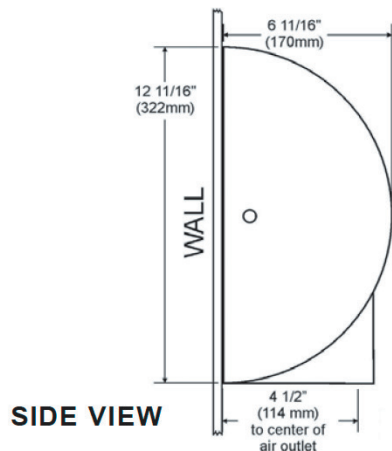


**TABLE 1**

### 1 SUGGESTED MOUNTING HEIGHT

from floor to bottom of dryer:

Men	45" (114 cm)
Women	43" (109 cm)
Teenagers	41" (104 cm)
Small Children	35" (89 cm)
Accessible	37" (94 cm)

6. Identify the voltage of your dryer from the rating sticker of the unit. Then connect to a dedicated branch circuit not exceeding 20 Amp.
7. Secure electrical wiring to terminals as indicated by the schematic affixed to blower housing. An identified ground connection point is supplied on the Base Plate for your equipment ground wire. Dryers should be installed per local code requirements.
8. Carefully replace Cover using the 2 screws previously removed in step 2. Restore power and test for proper operation. In multiple installations, make sure the serial number marked on the inside matches the cover number.
9. It is highly recommended that a bead of silicone sealant be placed around the outside of the cover at the wall to protect dryer from internal corrosion caused by wash water and cleaning solutions.
10. Return Tamper-Proof Wrench to owner.

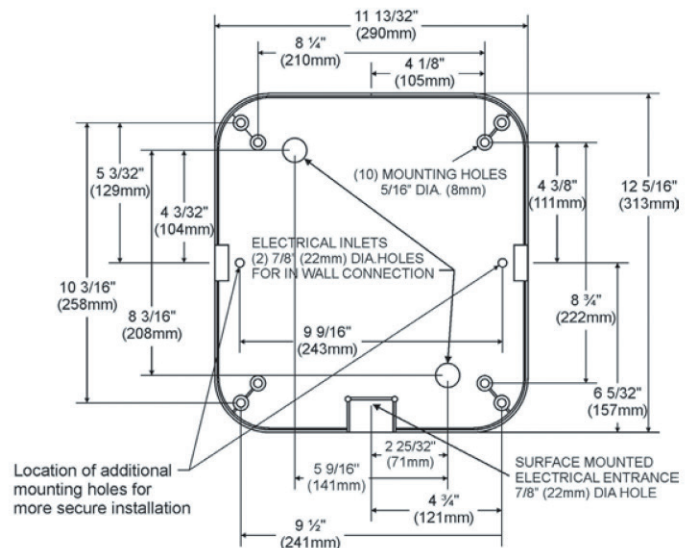

**FRONT VIEW FACING WALL**

**TABLE 2**

### 2 MOUNTING HARDWARE

**Recommended Fastener** (not supplied):

Masonry Wall	½" Expansion Sleeve with ¼" Lag Bolt
Hollow Wall	¼" Wing Type Toggle Bolt
Wooden Wall	¼" Lag Screw With Washer

# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## CLEANING AND MAINTENANCE

**OUTSIDE:** Loosen dirt and grime by gently washing the cover (including air inlet holes). Use a soft cloth or sponge and a mild soap or detergent with lukewarm water.

**INSIDE:** Sloan recommends to inspect and clean the inside of the dryer as required at least once per year, or if performance diminishes. Heavier usage, or an environment that contains excessive lint, dust or other particles, will require more frequent cleaning.

Lint on the air inlet, the Pre-Filters (Dryer or HEPA if so equipped), or other internal parts of dryer will reduce efficiency and shorten the life of the working parts. To clean, shut off power to dryer at service connection. Remove Cover by unscrewing the 2 Tamper-Proof Bolts from side of Cover with the special Tamper-Proof Wrench provided with each dryer. Use a small, soft brush to gently clean all parts. If your unit contains a dryer Pre-filter or HEPA Filtration System, unclip the Pre-Filter, rinse the Pre-Filter with water and dry. Re-install.

**DO NOT CLEAN THE HEPA FILTER OR ALLOW IT TO COME INTO CONTACT WITH WATER.**

## TROUBLESHOOTING

### Dryer does not turn on

1. Check power to the unit and connections. Verify dryer is receiving correct voltage (Check the voltage on dryer tag).
2. Locate and check the RED service LED light next to air outlet on bottom of dryer for the following conditions:  
Light is **ON** – Place hands under Sensor. If light stays on, then replace Sensor. If light goes off, check to make sure wiring is correct. If OK, check wire connecting to Motor. If both are OK, replace Motor.

Light is **OFF** – Check for loose, disconnected or improper wiring (See wiring schematic on blower housing) or replace Control Assembly.

Light is **FLASHING** – See error codes in CODE chart

### Dryer does not Shut Off

1. May be mounted too close to a counter or object (adjust Sensor range).
2. Check for loose, disconnected or improper wiring at Control Assembly (refer to wiring schematic affixed to blower housing).
3. Replace Control Assembly

### Dryer blows only cold air (non-ECO dryers)

1. Check heat setting on control.
2. Check for loose connections to Heating Element.
3. Replace Heating Element.

### Dryer does not Always turn on, or turns on by itself

1. May be mounted too close to counter or object (adjust Sensor range).
2. Check for foreign material on Optical Sensor next to Air Outlet.
3. Check for loose wires on Control Assembly.
4. Replace Control Assembly.

### Dryer has loss of air volume

1. Check motor speed setting (Labeled "M") on control. Turn clockwise to increase.
2. Check for slow running Motor or burning smell. If so, replace Motor.
3. Check Pre-Filter for lint buildup. Clean by removing Pre-Filter and rinse in warm water then dry Pre-Filter before reinstalling.
4. Check for any cracks in plastic housing.

## ADJUSTING THE HEAT OUTPUT, MOTOR SPEED AND SENSOR RANGE

The dryer is shipped with maximum heat and maximum motor speed. To adjust, turn the corresponding knob COUNTERCLOCKWISE to reduce. H = HEAT M = MOTOR R = RANGE

Note: Eco® models have no heating element and are set with heat at minimum.

If problems cannot be resolved with the above troubleshooting steps, please call the Sloan at 1.888.756.2614 and one of our trained technicians will be happy to assist you.

## CODE CHART

Codes are displayed by the flashing of the red LED light in the sensor behind air outlet.

Normal operation will be indicated by the red LED being on when not drying and off when hands are under the sensor.

### DRYER MAINTENANCE CODES

1 SHORT / 1 LONG FLASH	Clogged Pre-Filter	Remove and clean Pre-Filter	Dryer will continue to run
1 SHORT / 2 LONG FLASH	Severely clogged Pre-Filter	Remove and clean Pre-Filter	Dryer will stop
2 SHORT / 1 LONG FLASH	In Lockout Mode	Remove obstruction or adjust sensor range	Dryer will stop until obstruction cleared or sensor range is adjusted

### MOTOR PROBLEM CODES

1 LONG / 3 SHORT FLASH	Motor Over Current	Measure voltage across the Terminal Block. If OK, replace Motor	Dryer will stop
1 LONG / 4 SHORT FLASH	Motor Under Current	Measure voltage across the Terminal Block. If OK, replace motor	Dryer will stop


### HEATER PROBLEM CODES

2 LONG / 3 SHORT FLASH	Shorted or incorrect Heater	Replace Heating Element	Dryer will stop
------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------

## PARTS LIST

### Ref. No. Description

- 1 Cover (includes Nameplate)
- 2 Nameplate
- 3 Tamper-Proof Bolt 1/4-20 x 1/2
- 4 Tamper-Proof 5/32" Hex security bit wrench
- 5 Air Outlet (includes gasket)
- 6 Terminal Block (includes screws)
- 7 Control Assembly & Sensor
- 8 Heating Element Assembly\*
- 9 Motor
- 10 Base Plate Assembly
- 11 Cover Mounting Brackets
- 12 Housing Grommet
- 13 Housing Retainer
- 15 Optics Assembly (Sensor)
- 16 Fuseholder (if so equipped)
- 17 Fuse (if so equipped)
- 18 HEPA Pre-Filter\*\* (3366140)
- 19 HEPA Filter Adapter\*\* (3366132) Included 18 x 20
- 20 HEPA Filter\*\* (3366132)
- 21 Pre-Filter

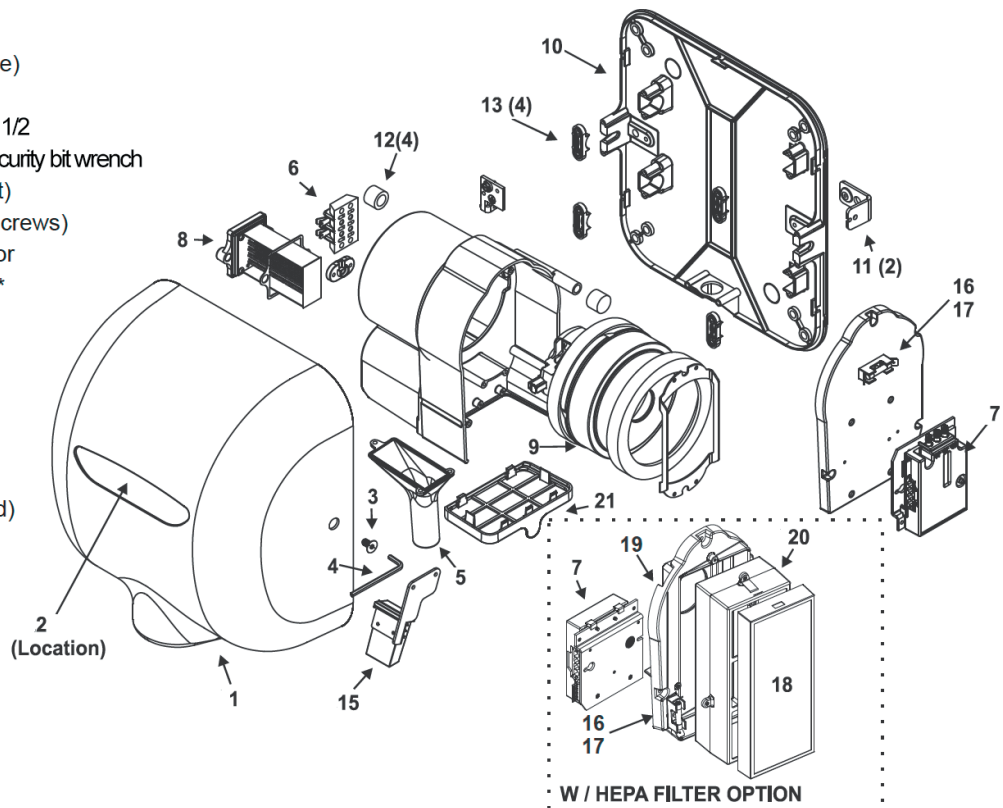

\*Does not apply to XLERATOReco models

\*\*Only applies to HEPA models

Note: Only parts with material numbers noted are available for purchase.

## LIMITED WARRANTY

Sloan Valve Company warrants its XLERATOR® Hand Dryer to be made of first class materials, free from defects of material or workmanship under normal use and to perform the service for which it is intended in a thoroughly reliable and efficient manner when properly installed and serviced, for a period of five years (1 year for special finishes) from date of purchase. During this period, Sloan Valve Company will, at its option, repair or replace any part or parts which prove to be thus defective if returned to Sloan Valve Company, at customer's cost, and this shall be the sole remedy available under this warranty. No claims will be allowed for labor, transportation or other incidental costs. This warranty extends only to persons or organizations who purchase Sloan Valve Company's products directly from Sloan Valve Company for purpose of resale.

THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. IN NO EVENT IS SLOAN VALVE COMPANY RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY MEASURE WHATSOEVER.

The information contained in this document is subject to change without notice.

# SLOAN®

Copyright © 2018 SLOAN VALVE COMPANY

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 Seymour Avenue • Franklin Park, IL 60131  
Phone: 1-800-9-VALVE-9 or 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 or 1-847-671-4380  
sloan.com

0816862 Rev.1 (11/18)

## MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE LOS MODELOS DE SECADORAS DE MANO SLOAN XLERATOR® Y SLOAN XLERATOReco® SERIE EHD-500

MODELOS: **EHD-501**

BMC  W  GR  C  BN

CON O SIN SUFIJO:

ECO  H

### AL RECIBIR EL ENVÍO

- Desempaque todos los artículos de la caja de envío.
- Coteje los artículos con la siguiente lista.
  - Secadora de manos
  - Llave a prueba de manipulación
  - Manual de instalación y uso
- Reporte cualquier artículo faltante o dañado.
- Localice el número de serie y modelo de la secadora en la placa de nombre y registre los datos a continuación.
- Lea y guarde estas instrucciones.



### INFORMACIÓN DEL MODELO

Modelo de secadora

Número de serie

Fecha de compra

- 110–120V 11.3 – 12.2A
- 208–277V 5.6 – 6.2A
- 110–120V 4.3 – 4.5A XLERATOReco
- 208–277V 2 – 2.2A XLERATOReco

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

	<p><b>Advertencia: Revise los códigos locales de construcción para ver las conexiones eléctricas adecuadas. Su unidad debe de ser instalada por un electricista calificado y autorizado.</b></p>
	<p><b>Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, observe las siguientes recomendaciones:</b></p> <p>A. Use esta unidad únicamente en la manera establecida por el fabricante.</p> <p>B. Antes de darle servicio o limpiar la unidad, apague la corriente en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión para evitar que se encienda accidentalmente. Si no puede bloquear el medio de desconexión, coloque firmemente un dispositivo de advertencia en el panel de servicio, como una etiqueta.</p>

#### INSTRUCCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN SEGURIDAD DEL CABLEADO

- Revise que el suministro eléctrico corresponda al que se muestra en la etiqueta de calibración de la unidad. **No conecte** la secadora en ninguna toma de corriente eléctrica que no sea la que se muestra en la etiqueta de calibración de la unidad. Podría causarse daño permanente en la unidad o esta podría ser peligrosa de operar.
- Revise que esté apagada la electricidad en el panel principal antes de instalar, darle mantenimiento o limpiar esta secadora de manos.
- La secadora debe de instalarse de conformidad con los reglamentos locales vigentes de cableado y construcción.
- **No conecte** esta unidad al circuito de iluminación. Debe de estar protegida en un circuito independiente.
- La secadora está destinada a estar conectada a la corriente de manera permanente y debe de estar debidamente aterrizada.

#### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- La solución de problemas y el mantenimiento interno deben ser llevados a cabo solo por personal de servicio calificado.
- **No use** ningún otro equipo de lavado eléctrico en esta unidad o cerca de ella.
- **No use** la secadora Sloan XLERATOR para secarse el pelo.
- **No obstruya** las tomas ni salidas de aire.




# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desconecte la fuente de poder llevada previamente a la ubicación de la secadora de manos (vea el cableado previo a la instalación).
2. Quite los dos tornillos de montaje de la cubierta con la llave a prueba de manipulación que se suministra. Levante la cubierta para quitar la placa de la base.
3. Si se va a hacer el cableado eléctrico desde la parte trasera, quite el bocado preformado correspondiente en la placa de base. Si la entrada se va a hacer por abajo, saque el bocado del área preformada de la cubierta para la conexión de la corriente. Debe de utilizarse un conducto rígido para los cables eléctricos que van a la unidad.
4. Seleccione la altura apropiada para montar la secadora. (Tabla 1) Seleccione el sujetador apropiado (Tabla 2). No debe haber obstrucciones entre la secadora y el piso. Si la va a montar sobre una cubierta, la distancia entre la cubierta y la secadora debe ser de por lo menos 38.1 cm (15").

**PRECAUCIÓN: No use la placa de base como guía cuando vaya a perforar. Revise que detrás del área donde vaya a perforar no haya tuberías (de gas, agua, aire) cables o alambre.**

5. Fije la placa de base en una pared lisa por las cuatro esquinas. Para que la instalación sea más segura, use dos agujeros de montaje adicionales como se muestra en el dibujo. En caso de unidades sin filtro HEPA, quite el conjunto de control para tener acceso al agujero de montado del lado derecho. En caso de unidades con filtro HEPA, quite solamente el filtro para tener acceso al agujero de montado del lado derecho.

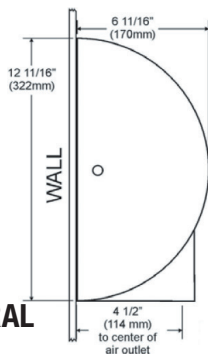

VISTA LATERAL


TABLA 1

### 1 ALTURA SUGERIDA PARA MONTARLO

del piso al fondo de la secadora:

Hombres	45" (114 cm)
Mujeres	43" (109 cm)
Adolescentes	41" (104 cm)
Niños pequeños	35" (89 cm)
Accessible	37" (94 cm)

6. Identifique el voltaje de la secadora en la etiqueta de calibración de la unidad. Después conéctela a un circuito ramal dedicado que no exceda los 20 amperes.
7. Fije el cableado eléctrico a las terminales como se indica en el diagrama fijado en el gabinete de la sopladora. En la placa de base se encuentra un punto identificado de conexión a tierra para el cable de tierra del equipo, Las secadoras deben de instalarse conforme a los requerimientos de los códigos locales.
8. Con cuidado vuelva a colocar la cubierta usando los dos tornillos que quitó en el paso 2. Restablezca la corriente y pruebe que funcione debidamente. En instalaciones múltiples, revise que el número de serie marcado en el interior coincida con el número de la cubierta.
9. Es muy recomendable poner en la pared una capa de sellador de silicona alrededor del exterior de la cubierta para proteger a la secadora de la corrosión interna causada por el agua de lavado y las soluciones de limpieza.
10. Devuelva la llave a prueba de manipulación al dueño.

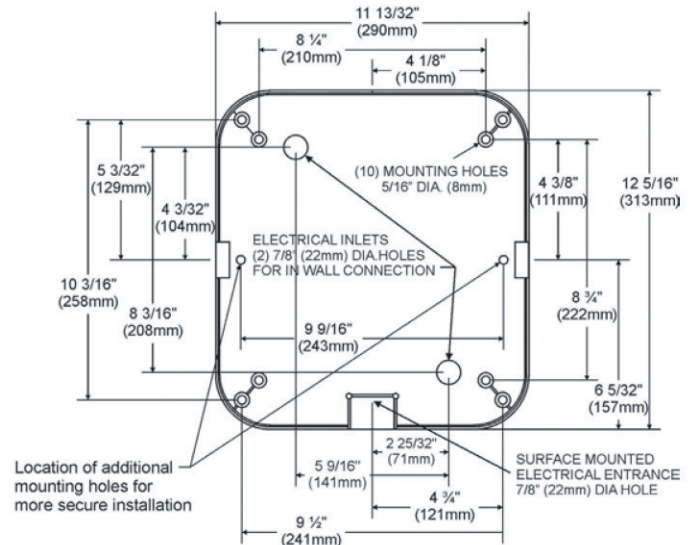

VISTA FRONTAL MIRANDO A LA PARED

TABLA 2

### 2 ACCESORIOS DE MONTAJE

#### Sujetador recomendado (no incluido)

Pared de Mampostería	Manga de expansión de 1/2" con perno
Pared Hueca	Tipo ala 1/4" Perno tensor
Pared de madera	Tornillo tirafondo de 1/4" con rondana

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**EXTERIOR:** Afloje la suciedad y la mugre lavando suavemente la cubierta (incluyendo los agujeros de toma de aire). Use un paño suave o una esponja y un jabón o detergente suave con agua tibia.

**INTERIOR:** Sloan recomienda inspeccionar y limpiar debidamente el interior de la secadora al menos una vez al año para que no mengüe su desempeño. El uso pesado o un ambiente que contenga un exceso de pelusa, polvo y otras partículas requerirán una limpieza más frecuente. La pelusa en la toma de aire, en los prefiltros (secadora o HEPA si está así equipada), o en otras partes internas de la secadora reduce la eficiencia y acorta la duración de las partes funcionales. Para limpiarla, apague la corriente de la secadora en la conexión de servicio. Quite la cubierta desatornillando los dos pernos a prueba de manipulación del costado de la cubierta con la llave a prueba de manipulación suministrada con cada secadora. Limpie todas las partes con un cepillo pequeño y suave. Si la unidad contiene un sistema de filtración de prefiltro o HEPA, desenganche el prefiltro, enjuáguelo con agua y séquelo. Instálelo de nuevo.

**NO LAVE EL FILTRO HEPA NI DEJE QUE ENTRE EN CONTACTO CON AGUA.**

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### La secadora no se enciende

1. Revise la corriente de la unidad y las conexiones. Verifique que la secadora esté recibiendo el voltaje adecuado en el bloque terminal. (Revise el voltaje en la etiqueta de la secadora).
2. Localice y revise la luz ROJA de servicio LED junto a la salida de aire en el fondo de la secadora para ver si presenta alguna de las siguientes condiciones:  
La luz está encendida – Coloque las manos bajo el detector. Si la luz sigue encendida, entonces reemplace el detector. Si la luz se apaga, revise que el cableado sea el correcto. Si está bien, revise el cable que conecta al motor. Si los dos están bien, reemplace el motor.  
La luz está apagada – Revise si hay cables flojos, desconectados o inadecuados (vea el diagrama de cableado en el gabinete de la secadora) o reemplace el conjunto de control. La luz está parpadeando – Vea los códigos de error en la tabla de CÓDIGOS

### La secadora no se apaga.

1. Puede estar montada demasiado cerca de un mostrador u otro objeto (ajuste el rango del detector).
2. Revise si hay cableado flojo, desconectado o inapropiado en el conjunto de control (consulte el diagrama de cableado en el gabinete del soplador).
3. Reemplace el conjunto de control.

### La secadora solo produce aire frío (secadoras no ECO)

1. Revise el ajuste de calor en el control.
2. Revise si hay conexiones flojas con el elemento de calentamiento.
3. Reemplace el elemento de calentamiento.

### La secadora no siempre se enciende o se enciende sola

1. Puede estar montada demasiado cerca de un mostrador u otro objeto (ajuste el rango del detector).
2. Revise si hay materiales extraños en el detector óptico junto a la salida de aire.
3. Revise si hay cables flojos en el conjunto de control.
4. Reemplace el conjunto de control.

### La secadora sufre de pérdida de volumen de aire.

1. Revise el ajuste de la velocidad del motor (marcada "M") en el control. Gire a la derecha para incrementarla.
2. Revise si el motor funciona lentamente o si hay olor a quemado. Si es así, reemplace el motor.
3. Revise si hay acumulación de pelusa en el prefiltro. Para limpiarlo, retire el prefiltro y enjuáguelo en agua caliente; séquelo antes de volver a instalarlo.
4. Revise si el gabinete de plástico tiene grietas.

### AJUSTE DE LA PRODUCCIÓN DE CALOR, LA VELOCIDAD DEL MOTOR Y EL RANGO DEL DETECTOR

La secadora se envía con el calor y la velocidad del motor al máximo. Para ajustarlos, gire la perilla A LA IZQUIERDA para reducirlos. H = CALOR M = MOTOR R = RANGO

Nota: Los modelos Eco® no tienen elemento de calentamiento y están ajustados con el calor al máximo.

Si no puede resolver los problemas con los pasos anteriores, favor de llamar al fabricante Sloan al 1.888.756.2614 y uno de nuestros capacitados técnicos tendrá el placer de atenderlo.

## TABLA DE CÓDIGOS

Los códigos se indican por el parpadeo de la luz LED roja del detector, detrás de la salida de aire. La operación normal está indicada si la luz LED roja está encendida cuando no está secando y apagada cuando las manos estén abajo del detector.

### CÓDIGOS DE MANTENIMIENTO DE LA SECADORA

1 DESTELLO CORTO, 1 LARGO	Prefiltro obstruido	Quite y limpie el prefiltro.	La secadora sigue funcionando.
1 DESTELLO CORTO, 2 LARGOS	Prefiltro gravemente obstruido	Quite y limpie el prefiltro.	La secadora se detiene.
2 DESTELLOS CORTOS, 1 LARGO	En modo de bloqueo.	Retire la obstrucción o ajuste el rango del sensor.	La secadora estará detenida hasta que se despeje la obstrucción o se ajuste el rango del detector.

### CÓDIGOS DE PROBLEMAS DEL MOTOR

1 DESTELLO LARGO, 3 CORTOS	Exceso de corriente en el motor.	Mida el voltaje en todo el bloque terminal. Si está bien, reemplace el motor.	La secadora se detiene.
1 DESTELLO LARGO, 4 CORTOS	Deficiencia de corriente en el motor.	Mida el voltaje en todo el bloque terminal. Si está bien, reemplace el motor.	La secadora se detiene.


### CÓDIGOS DE PROBLEMAS DEL CALENTADOR

2 DESTELLOS LARGOS, 3 CORTOS	El calentador tiene corto o es incorrecto.	Reemplace el elemento de calentamiento.	La secadora se detiene.
------------------------------	--	---	-------------------------

## LISTA DE PARTES

### Núm. de Ref. Descripción

- 1 Cubierta (incluye la placa de nombre)
- 2 Placa de nombre
- 3 Perno a prueba de manipulación 1/4-20x1/2
- 4 Llave a prueba de manipulación 5/32" llave hexagonal de seguridad
- 5 Salida de aire (incluye la junta)
- 6 Bloque terminal (incluye tornillos)
- 7 Conjunto de control y detector
- 8 Conjunto del elemento de calentamiento\*
- 9 Motor
- 10 Conjunto de la placa de base
- 11 Soportes de montura de la cubierta
- 12 Ojal del gabinete
- 13 Receptáculo del gabinete
- 15 Conjunto de óptica (detector)
- 16 Receptáculo de fusibles (si está equipada así)
- 17 Fusible (si está equipada así)
- 18 Prefiltro HEPA\*\* (3366140)
- 19 Adaptador del filtro HEPA\*\* (3366132) Incluido 18 x 20
- 20 Filtro HEPA\*\* (3366132)
- 21 Prefiltro

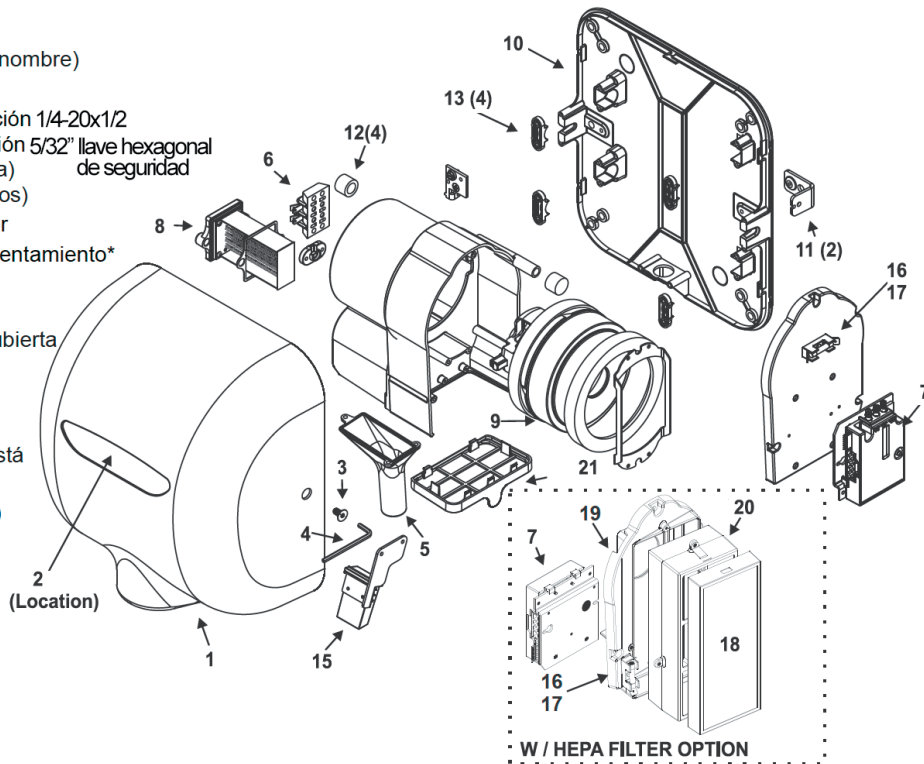

\*No se aplica a los modelos XLERATOR Reco.

\*\*Solo se aplica a los modelos HEPA.

Nota: Solo las piezas con los números de material indicados están disponibles para compra.

## GARANTÍA LIMITADA

Excepto que se especifique de otra manera, Sloan Valve Company garantiza que este producto XLERATOR®, fabricado y vendido para usos comerciales o industriales está libre de defectos de material o mano de obra por un periodo de cinco (5) años (un (1) año para acabados especiales, llaves SF, electrónica PWT y 30 días para software PWT) desde la fecha de compra inicial. Durante este periodo, Sloan Valve Company, a su discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier producto que no cumpla con esta garantía bajo uso y servicio normales. Ésta será la única y exclusiva solución con esta garantía. Los productos deben devolverse a Sloan Valve Company, por cuenta del cliente. No se aceptarán reclamaciones por mano de obra, transporte u otros costos. Esta garantía se extiende sólo a personas u organizaciones que compren productos de Sloan directamente a Sloan Valve Company con fines de reventa. Esta garantía no cubre la vida de las baterías.

**NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA PRESENTE PORTADA. EN NINGÚN CASO SLOAN VALVE COMPANY ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE DE NINGUNA NATURALEZA.**

NOTA: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

**SLOAN**®

Copyright © 2018 SLOAN VALVE COMPANY

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 Seymour Avenue • Franklin Park, IL 60131  
Phone: 1-800-9-VALVE-9 or 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 or 1-847-671-4380  
sloan.com

0816862 Rev.1 (11/18)